Teclado

1 On/Off
Pone en funcionamiento y desconecta el analizador

2 Batería
Muestra la pantalla de tensión de las baterías para comprobar el estado de las mismas

3 Calibrar
Muestra el menú de Calibración para calibrar el analizador

4 Sistema
Muestra el menú de Sistema para configurar el analizador e instalar el software de aplicación

5 Recuperar
Muestra el menú de Recuperar para recuperar datos del disco interno del analizador o de una tarjeta de memoria insertada en la ranura PCMCIA(28)

6 Transferir
Transfiere los datos seleccionados al terminal conectado (ordenador o impresora)

7 Almacenar
Mustra el menú de Almacenar para almacenar datos en el disco interno del analizador o en una tarjeta de memoria insertada en la ranura PCMCIA (28)

8 Rango
Muestra el menú de Rango para cambiar el rango de medida

9 Configuración
Muestra el menú de configuración para cambiar los parámetros de configuración

10 Pausa/Continuar
Para la medida en curso, o, si el analizador está en modo Pausa, la continúa

11 ▲ ► ◄ ▼ Cursores
Mueven el selector de campo por la pantalla y seleccionan parametros y campos para editar. También cambian páginas de menús o listas de ficheros

12 Medidas
Selecciona el modo Medidas, para ver los resultados de una medida actual o almacenada

13 Borrado/Inicio
Borra los datos de medida actuales, pone el buffer interno del analizador a cero, y comienza de nuevo la medida

14 ? Ayuda
Muestra la pantalla de ayuda para el area de las aplicaciones en uso. Tambien hay Ayuda para las teclas frontales

15 Retroiluminación
Enciende y apaga la retroiluminación. La retroiluminación se apaga automáticamente tras un periodo el cual está definido en la configuración del analizador.

16 Ver/Ocultar Menú
Muestra el teclado de pantalla en su forma larga o corta

17 Teclado de Pantalla
Activa menus de aplicaciones y opciones

Pantalla

18 Pantalla
Muestra aplicaciones, configuraciones y resultados de medida

19 Menús de Teclado de Pantalla
Muestra la función del teclado de pantalla en cada momento

Conexiones

20 Entrada de Audio Digital
Entrada óptica TOSLINK para señales de una grabadora DAT o un CD

21 Salida Auxiliar 1
Conexión 00-serie 3-polos LEMO para la salida de determinadas señales del software. Puede usarse, por ejemplo, como un generador de señal o para grabar señales en un grabador de nivel

22 Salida Auxiliar 2
Segunda conexión de salida auxiliar

23 Alimentación Externa
Conexión de entrada para una fuente de alimentación de 10 a 14 V

24 Interfaz Serie
Conexión interfaz serie (macho) de 9-polos para transferir datos a impresoras y ordenadores y para control remoto del analizador mediante ordenador

25 Entrada/Salida AC 1
Conexión 00-series 3-polos LEMO para entrada y salida de señales AC. En modo salida, se puede usar para grabar señales en una gravadora o analizador DAT, o usar auriculares. En modo salida, se puede usar al analizar señales eléctricas, por ejemplo grabaciones de una grabadora DAT

26 Entrada/Salida AC 2
Segunda conexión Entrada/Salida AC

27 Salida de Audio Digital
Salida digital TOSLINK para salidas hacia una grabadora DAT
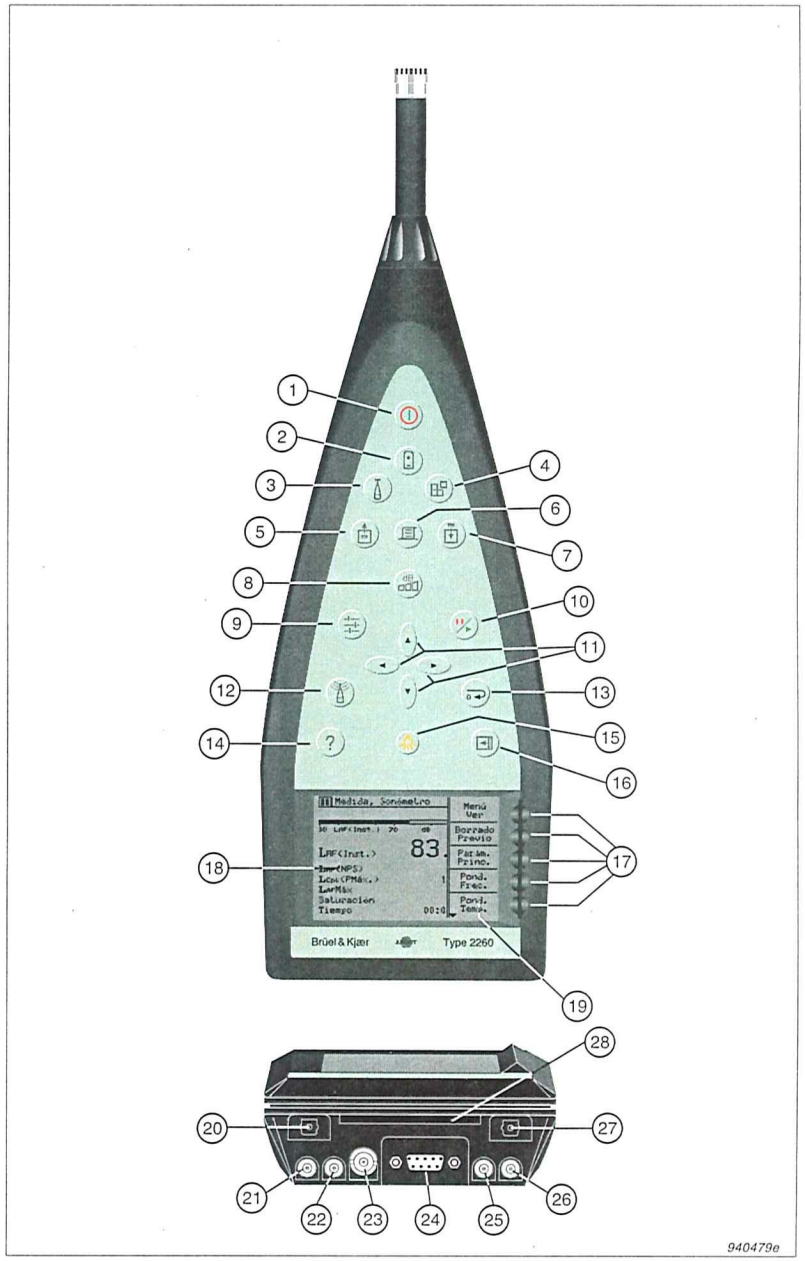
28 Tarjeta de Memoria
Ranura PCMCIA para instalar y desinstalar programas y copiar datos desde y a tarjetas de memoria